

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Gerät weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Stimmen von Saiteninstrumente. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Gefahren für Kinder



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten

Wird das Gerät in der Nähe von Radios oder Fernsehgeräten betrieben, kann es zu Empfangsstörungen kommen. Erhöhen Sie dann den Abstand zwischen den Geräten.

Betriebsort

Verwenden Sie das Produkt niemals

- bei extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- an extrem staubigen oder verschmutzten Orten
- an Orten, an denen das Produkt nass werden kann

Allgemeiner Umgang


- Um Beschädigungen vorzubeugen, wenden Sie bei der Handhabung des Produkts niemals Gewalt an.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein. Wischen Sie es nur mit einem sauberen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger wie Benzol, Verdünnung oder entflammbare Putzmittel.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entfernen Sie die Batterie, um das Gerät vor Schäden durch ein Auslaufen der Batterie zu schützen.
- Nicht geeignet zur Verwendung für Gitarren mit Nitrolack oder Schellack. Bei längerem Verbleib an Instrumenten mit Polyesterlacken kann es aufgrund von fehlender Lichteinstrahlung am Anklempunkt zu Lichtverfärbungen am Instrument kommen.

Fremdstoffe vom Gerät fernhalten!

Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Sollte eine Flüssigkeit in das Gerät gelangen, könnte dies zu seiner Zerstörung, einem Feuer oder einem elektrischen Schlag führen. Achten Sie darauf, auch keinerlei metallischen Gegenstände in das Gerät gelangen zu lassen.

Bedienelemente und Funktionen

1. Ein-Ausschalter (2 Sek. gedrückt halten) & Umschalter „Stimmung“
2. Anzeigebereich:
 - a - Notennamen (Chromatisch, Gitarre, Bass)
 - b - Saitennummer (Gitarre, Bass)
 - c - Stimmung
 - d - Messbereich
3. Clip
4. Batteriefach

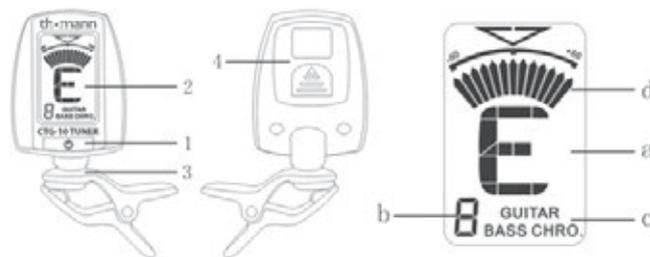

Batterien einsetzen

Drücken Sie auf die Batteriefachabdeckung, wie auf der Geräterückseite markiert. Öffnen Sie das Fach und setzen Sie eine frische Batterie 2032 unter genauer Beachtung der Polarität ein. Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Einsatzbedingungen ab. Sollte das Gerät nicht wie in dieser Anleitung beschrieben funktionieren, und das Aus- und wieder Einschalten das Problem nicht lösen, entnehmen Sie die Batterie und setzen Sie sie wieder ein, um das Problem evtl. zu beheben.

Bedienung

1. Verbinden Sie das Gerät über den Clip mit Ihrem Instrument.
2. Halten Sie die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
3. Wählen Sie die Stimmung aus. Drücken Sie dazu wiederholt die -Taste, um „Chromatisch“, „Gitarre“ oder „Bass“ als Stimmung auszuwählen.
 - * Wenn Sie „Chromatisch“ wählen, zeigt das Display den Notennamen an.
 - * Wenn Sie „Gitarre“ oder „Bass“ wählen, zeigt das Display die Saitennummer und den Notennamen an.

4. Spielen Sie eine einzelne Note auf Ihrem Instrument, so wird der Notennamen oder die Saitennummer angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt und der Messbereich zeigt an.
 - Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf grün und steht die Messanzeige mittig, ist die Note korrekt gestimmt.
 - Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf blau und weist die Anzeige nach links, ist die Note zu tief.
 - Wechselt die Hintergrundbeleuchtung auf blau und weist die Anzeige nach rechts, ist die Note zu hoch.
5. Wenn das Gerät nach dem Einschalten 3 Minuten lang keinerlei Signal erkennt, schaltet es sich automatisch aus.

Technische Daten

Stimmungen:	Chromatisch 12 Halbtöne, Gitarre (6- und 7-saitig), Bass (4-, 5- und 6-saitig)
Erfassungsbereich:	A0 (27,5 Hz) - C8 (4186,00 Hz)
Stimmmodus:	Clip (Frequenzmessung über Vibration)
Messgenauigkeit:	± 0,5 Hundertstel
Spannungsversorgung:	1 × 2032 Batterie

Abmessungen:	45,8 × 35,8 × 13,8 mm
Gewicht:	24 g
Lieferumfang:	1 × CTG-10 1 × Bedienungsanleitung 1 × 2032 Batterie



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie - Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die vorhandenen Sammelstellen.