

Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d'utilisation.

Consignes de sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil sert à la protection contre des bruits et influences de l'acoustique intérieure indésirables lors des enregistrements par microphone. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Dangers pour les enfants



Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement ! Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et s'étouffer.

Lieu de fonctionnement

- N'utilisez jamais le produit
- dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
- dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
- dans les endroits où le produit peut se mouiller


Utilisation en général

- Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du produit.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des diluants ou des agents de nettoyage inflammables.


Assemblage

- 1) Vérifiez d'abord si tout a été livré:


- A) Écran du microphone (310 × 230 mm)
- B) Vis manuelle pour écran
- C) Bras de support pour écran
- D) Bras de support pour micro
- E) Unité de distance
- F) Plaque de fond (222 × 234 mm)
- G) Capuchon

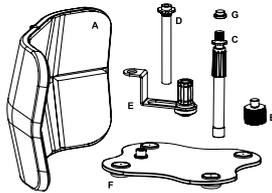

- 2) Vissez le bras de support pour l'écran (C) sur la plaque de fond (F).

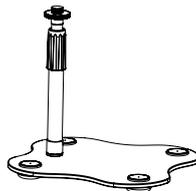


- 3) Accrochez l'unité de distance (E) sur le filetage supérieur du bras de support (C) et fixez-la en vissant la vis manuelle pour l'écran (B) sur le filetage supérieur du bras de support (C).

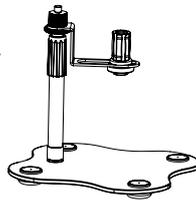


- 4) Placez l'écran du microphone (A) sur la vis manuelle (B).



- 5) Retirez le capuchon (G) du bras de support pour le microphone (D). Puis insérez le bras de support (D) dans l'unité de distance (E).

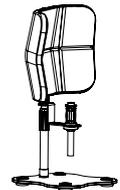


- 6) Revissez le capuchon au filetage inférieur du bras de support pour le microphone (D) pour fixer le bras de support dans l'unité de distance.

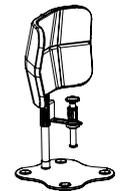

- 7) Fixez le support de microphone sur le filetage supérieur du bras de support pour le microphone (D).




- 8) L'écran du microphone peut aussi être installé sur une perche au lieu de la plaque de fond. L'assemblage ne diffère pas, mais l'écran et le microphone se positionnent inversement.

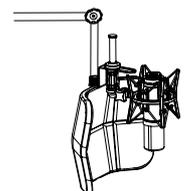

Installation

- 1) Desserrez la vis manuelle de l'unité de distance (E) pour déplacer le microphone sur le bras de support pour le microphone (D) horizontalement en direction de l'écran ou en direction opposée.
- 2) Desserrez la vis manuelle du bras de support pour le microphone (D) pour régler la hauteur du microphone comme souhaité. Puis resserrez la vis manuelle pour fixer le microphone dans sa position.
- 3) Desserrez la vis manuelle du bras de support pour l'écran (C) pour régler la hauteur de l'écran ensemble avec le microphone comme souhaité. Puis resserrez la vis manuelle pour fixer l'écran et le microphone dans leur position.

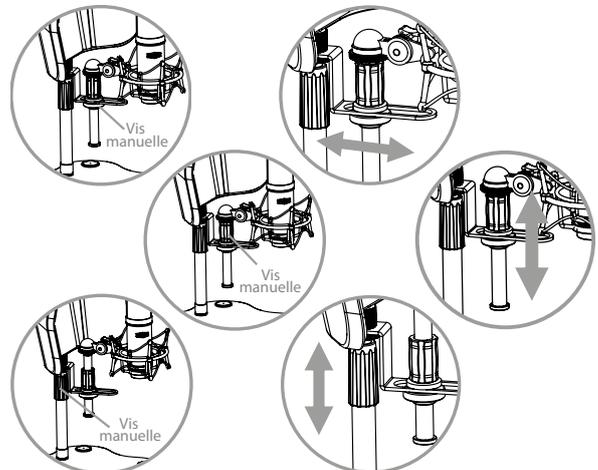

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de la superficie et provoquer des taches sombres qui ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tissu.